


Lave-bottes - Agro

Peut être utilisée avec des désinfectants ou détergents

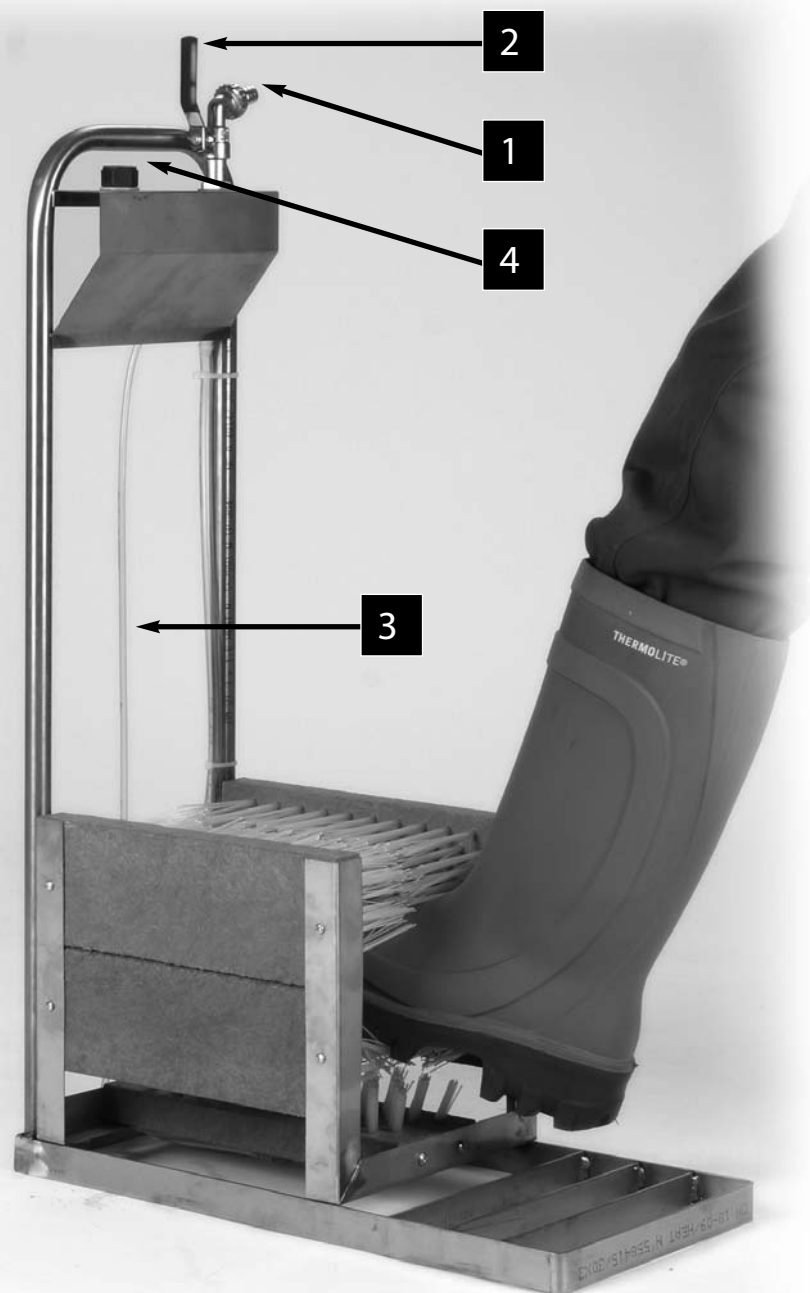

DE Anleitung für Stiefelreiniger

1. Befestigen Sie einen 1/2"-Wasserschlauch am Kugelhahn (1).
2. Der Kugelhahn ist geschlossen, wenn sich der Hebel (2) in waagerechter Stellung befindet, in senkrechter Stellung ist der Hahn geöffnet.
3. Der dünne Schlauch (3) auf der Rückseite des Stiefelreinigers dient dazu, dem Wasser Desinfektions- bzw. Reinigungsmittel beizumischen.
4. Das gewünschte Mittel wird angesaugt, wenn das linke Anschlussstück (4) mit einem Finger luftdicht geschlossen wird.

FR Mode d'emploi pour lave-bottes

1. Raccorder l'appareil à l'alimentation en eau (raccord 1/2").
2. Le robinet de débit est à l'arrêt en position horizontale et ouvert en position verticale.
3. Le tuyau arrière transparent assure le mélange eau-désinfectant.
4. Le désinfectant est mélangé à l'eau lorsque l'orifice situé à gauche du lave-bottes est maintenu fermé par une pression du doigt.

EN Instruction for a boot cleaner

1. Fix a 1/2" water tube to the ball valve at the top right.
2. The ball valve is closed if the handle is in a horizontal position, the tap is open with the handle in a vertical position.
3. With the thin tube at the backside of the boot cleaner, mix water with disinfectant or detergent.
4. The chosen liquid gets sucked in, if the connection piece at the left-hand side is closed airtight by sealing it off with your fingers.

IT Istruzione per pulitore di stivali

1. Attaccare sulla parte superiore di destra un tubo dell'acqua di 1/2" al rubinetto a sfere.
2. Il rubinetto a sfere è chiuso se la leva si trova in posizione orizzontale, in posizione verticale, invece, è aperto.
3. Il tubo sottile sul retro del pulitore di stivali serve per aggiungere all'acqua del disinfettante, cioè del detergente.
4. La sostanza desiderata viene aspirata, quando il pezzo d'attacco sulla sinistra si chiude ermeticamente con l'aiuto di pressione.

ES Instrucciones para limpiabotas

1. Fijar arriba a la derecha una manguera de 1/2" al grifo de bola.
2. El grifo está cerrado si la palanca está en posición horizontal, en posición vertical el grifo está abierto.
3. El tubo fino en la parte posterior del limpiabotas es para agregar el desinfectante, respectivamente detergente, al agua.
4. El producto deseado se aspira, cuando la pieza de conexión de la izquierda se cierra herméticamente por presión.



SW 10




TX 20



Pos. 1

(1x)

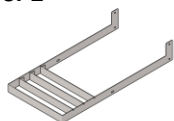


Pos. 2

(1x)




Pos. 3

(2x)

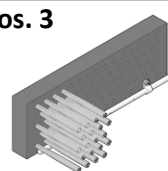


Pos. 4

(1x)

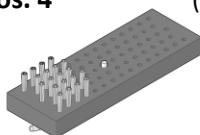

Pos. 5

(2x)

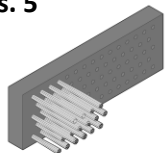


Pos. 6

(1x)



Pos. 7

(6x)

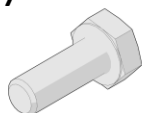

M6 x 20

Pos. 8


(12x)



A 6.4

Pos. 9


(6x)

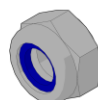

M6


Pos. 13

(22x)

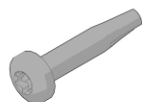

TX20 4 x 20

1

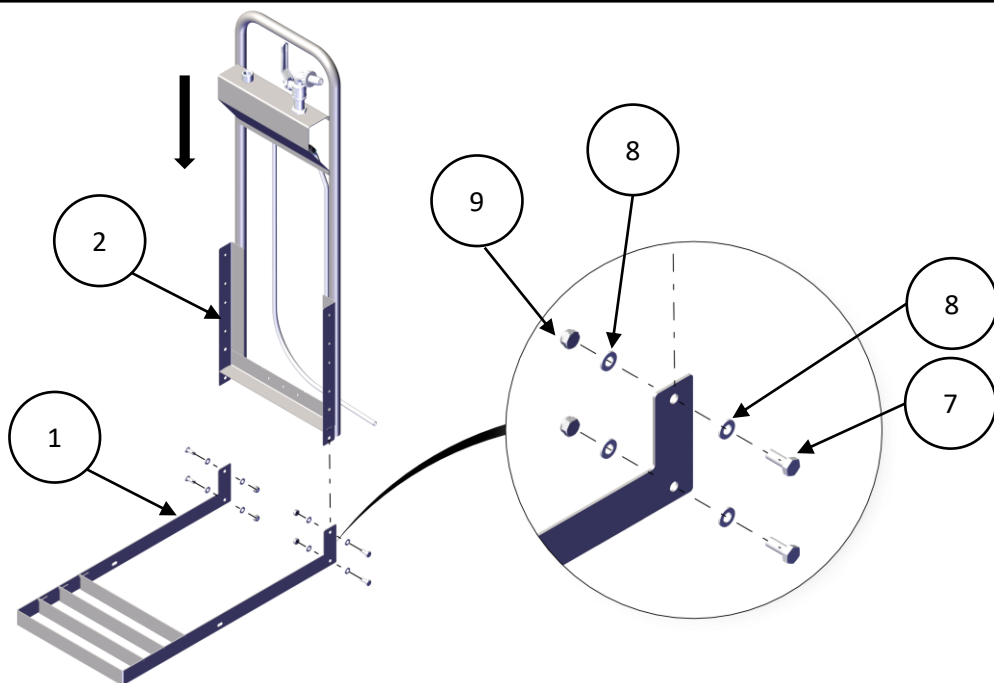


- 1 1x
- 2 1x
- 7 4x
- 8 8x
- 9 4x



SW 10

2

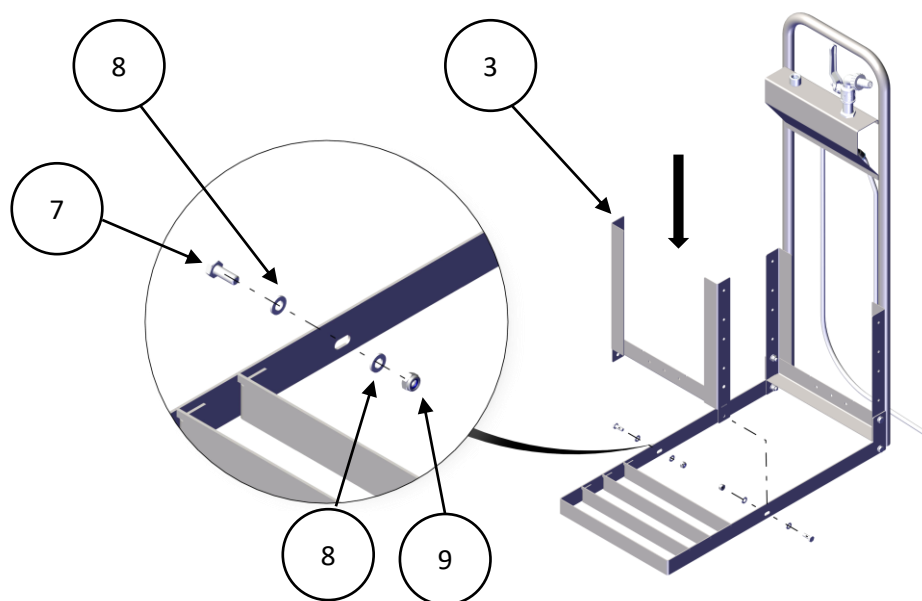


- 3 1x
- 7 2x
- 8 4x
- 9 2x



SW 10

3

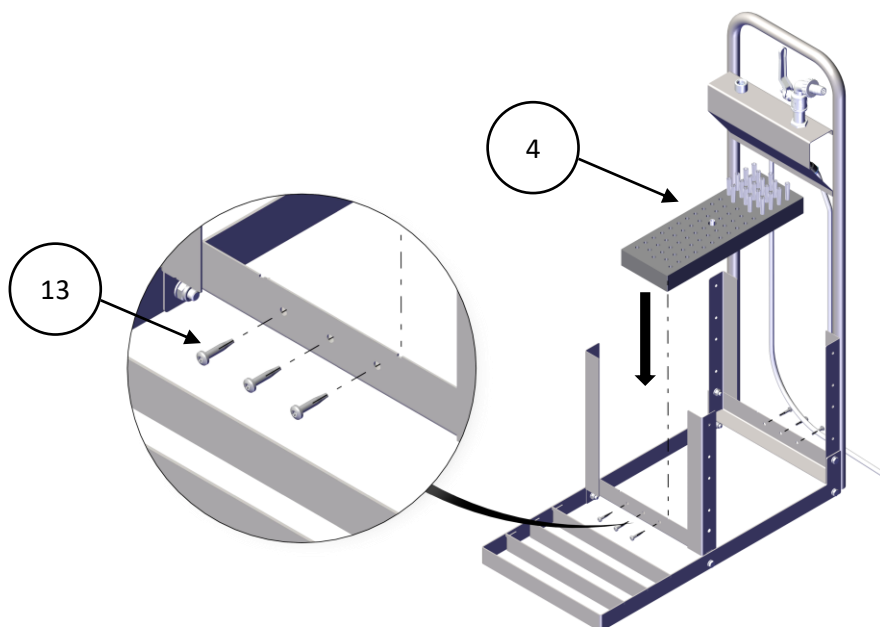


- 4 1x
- 13 6x



TX 20

4

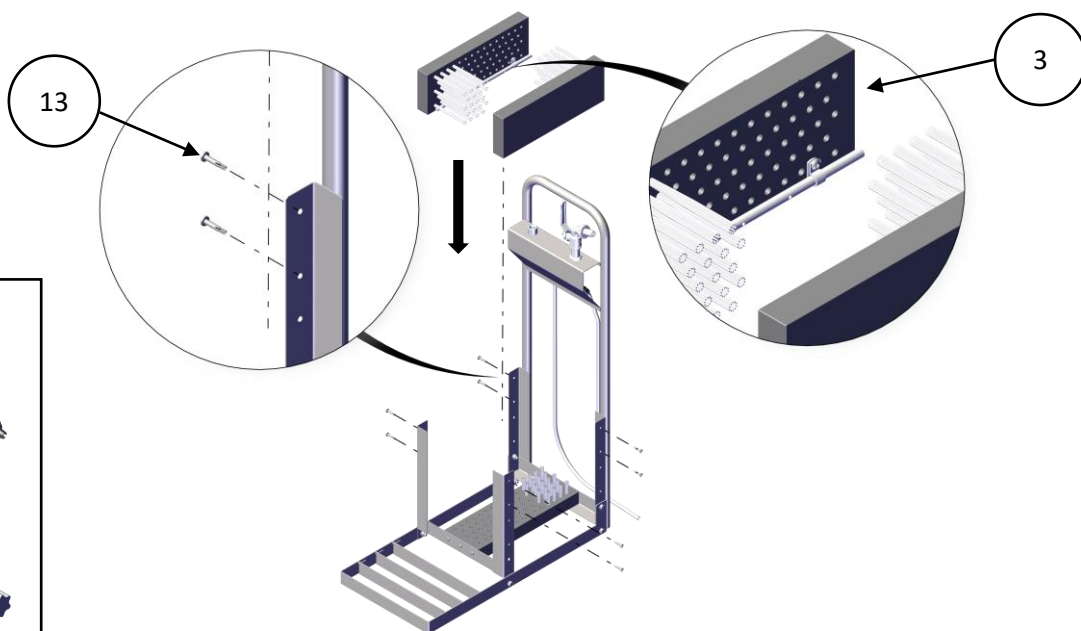


3 2x
13 8x



TX 20

5

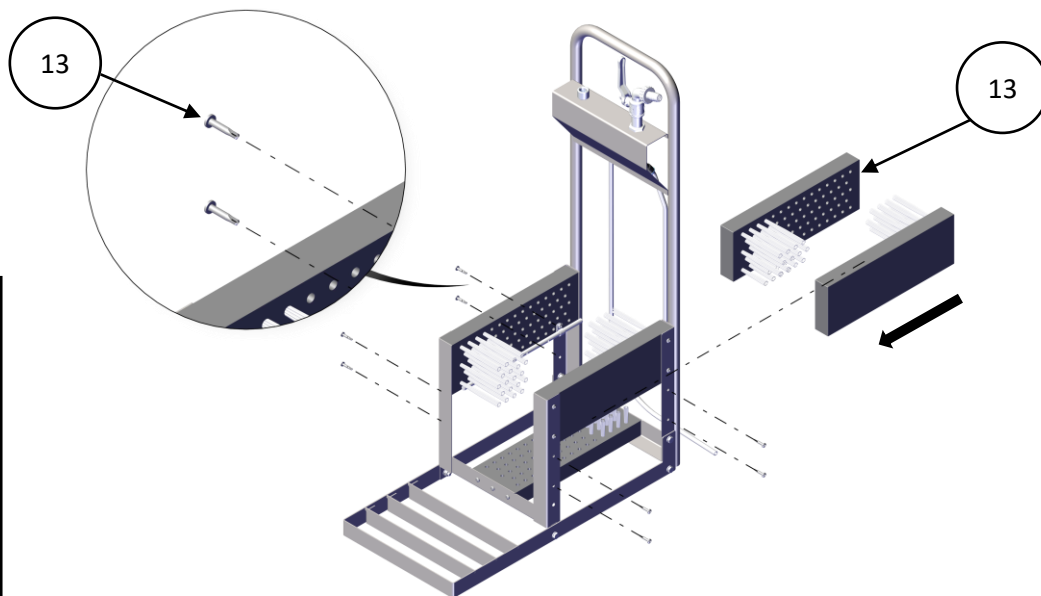


5 2x
13 8x






TX 20

6

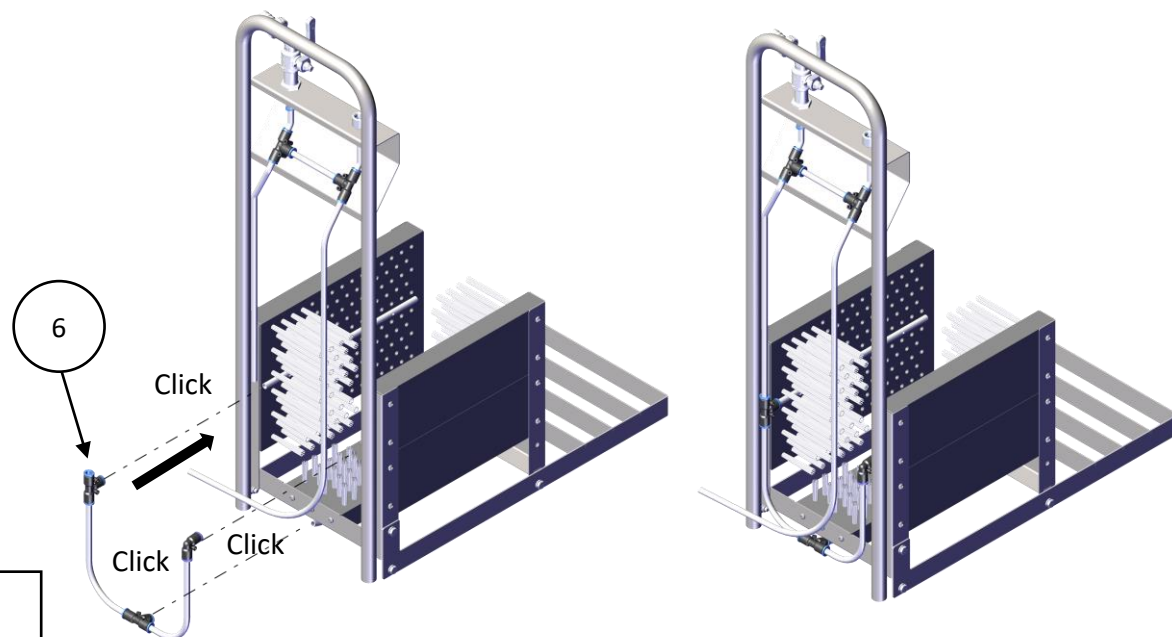


6 1x


7

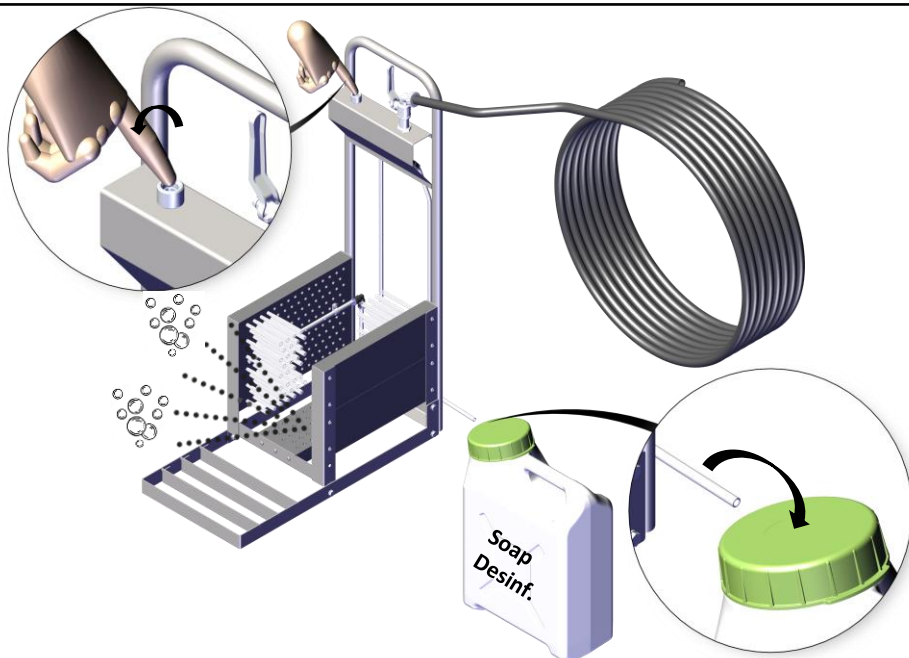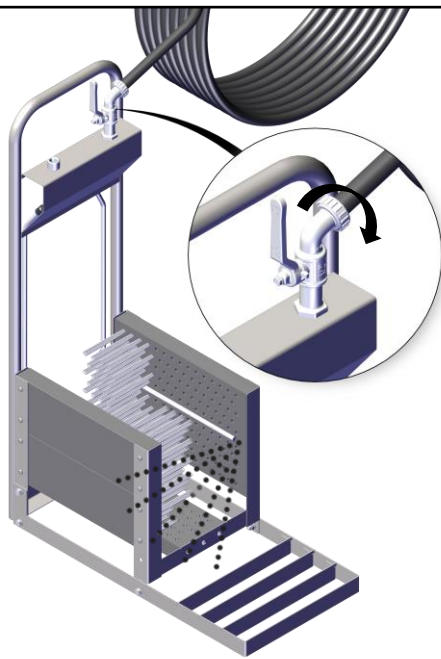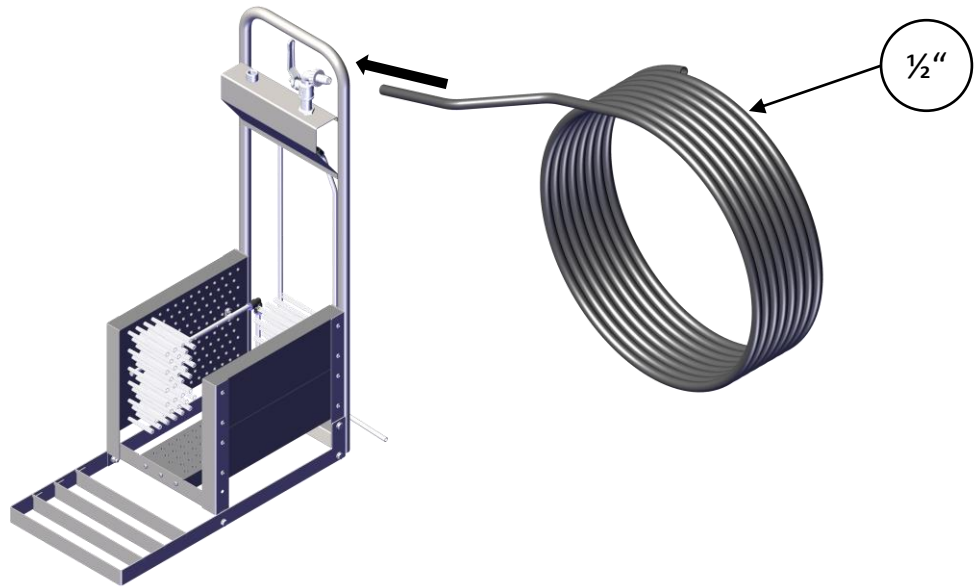


Spare parts

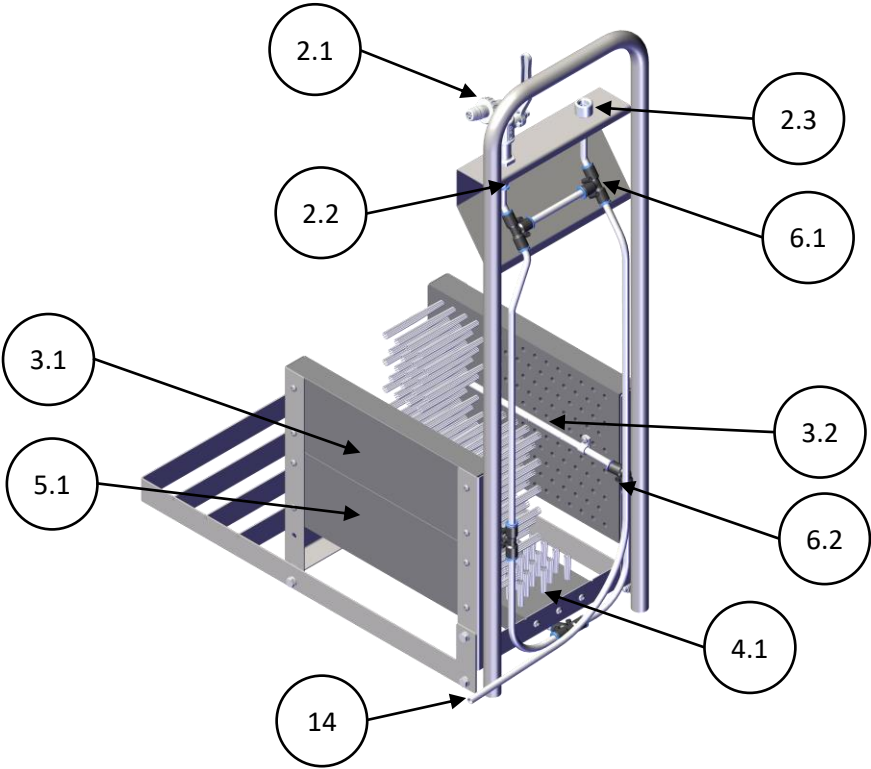


Pos. 3.1

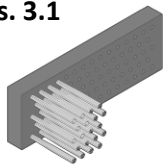

Pos. 4.1

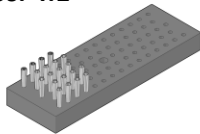

Pos. 5.1

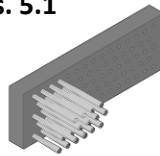


Pos. 2.1



1/2"

Pos. 2.2




1/2"

Pos. 2.3



1/4"

Pos. 6.1



Ø8

Pos. 6.2



Ø8

Pos. 3.2



Ø8x275 mm

Pos. 14



Ø8x1000 mm